


Instrukcja montażu wspornika ławy kominiarskiej do płyt falistych EUROFALA B59 (130/30).

Kod produktu: stal – ST1004xxxx

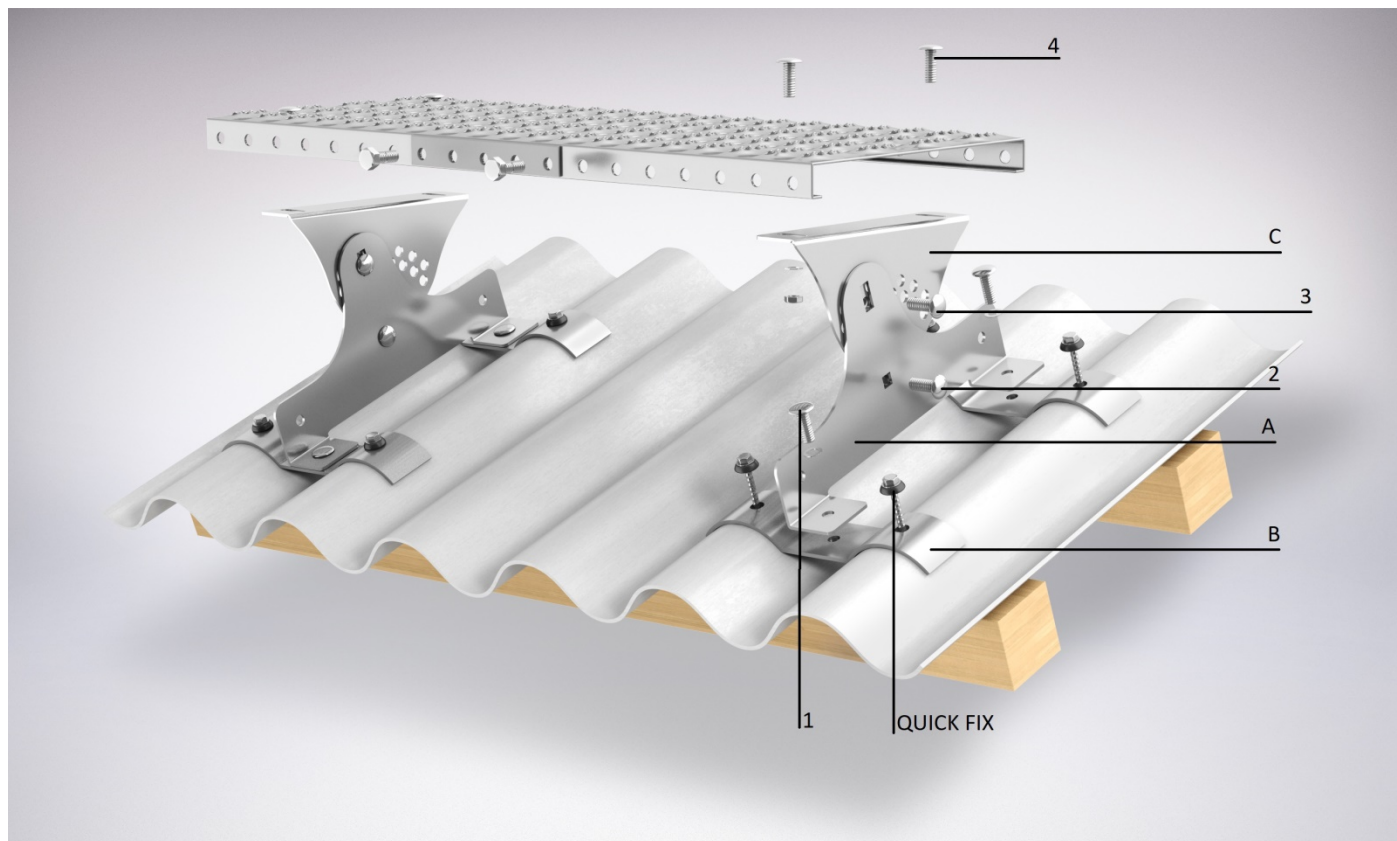

1. Wspornik główny A skręcamy z dwoma elementami podpierającymi B śrubami nr 1 (8x20).
2. Elementy podpierające B przykręcamy do konstrukcji drewnianej lub stalowej znajdującej się pod płytą poprzez szczyt fali. Montaż wykonujemy wkrętami 110/6,4 do drewna i 90/6,3 do stali (system montażowy QUICK FIX). Przed przykręceniem wkrętów zaleca się wywiercenie otworów o średnicy 5 mm.
3. Kołyskę ławy C skręcamy za wspornikiem głównym A śrubą nr 2 (8x20).
4. Po wybraniu właściwego otworu w celu uzyskania poziomego ustawienia ławy przykręcamy kołyskę ławy C do wspornika głównego A śrubą nr 3 (8x20).
5. Maksymalna odległość między wspornikami nie powinna przekraczać 600 mm. W przypadku montażu długich ław lub ciągów komunikacyjnych można stosować większe odległości pomiędzy wspornikami.
6. Ławę do wspornika przykręcamy od góry dwoma śrubami nr 4 (8x35).
7. Łączenie ław kominiarskich wykonać przy pomocy dwóch systemowych łączników.

Ławy kominiarskie powinny być zamontowane zgodnie z projektem i w porozumieniu z kominiarzem.

Wszystkie elementy komunikacji dachowej wykonano w oparciu o kryteria określone przez normę PN EN 516:2006